

CMS-10 「ドーナツ・ラバーリング」 交換手順書 Ver. 3

- ① 固定ねじヶ所を外して、マイクロホン (CMS-10) 本体より「サスペンションホルダーA s s'y」を取り外して、各パーツに分解する。



- ・(1) ~ (6) の順に分解のこと



(1) リングスペーサ



(2) リングスペーサを取り外す。

※新ドーナツラバーリングではリングスペーサは不要です。



(3) M2×6ねじ部



(4) ねじを取り外す。




(5) マイク本体より「サスペンションホルダーA s s 'y」を引き抜く。




(6) ラバーリングを取り外す。


② 「サスペンションホルダー」の爪部を上下、ニヶ所をニッパー等でカットする。(極力、バリ・切り残しが無い様カットする。)

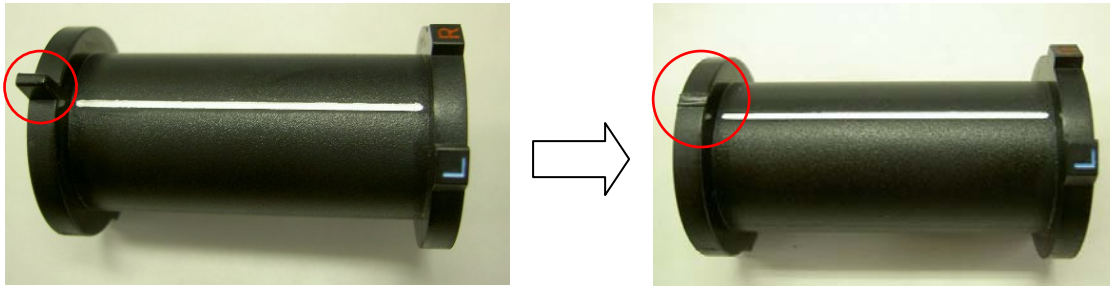

「サスペンションホルダー」上面側

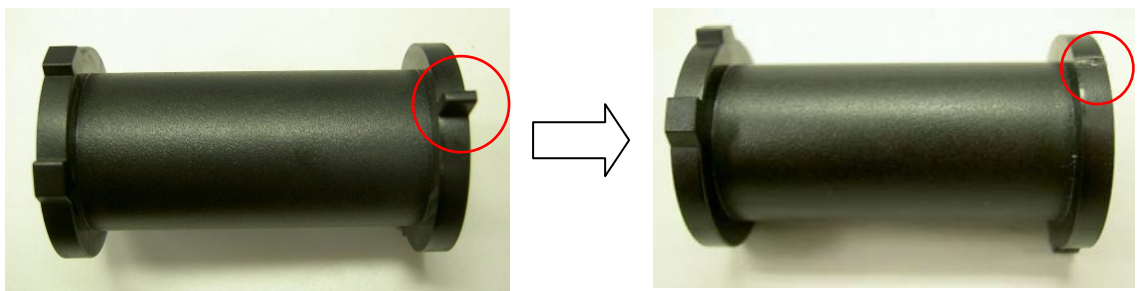


「サスペンションホルダー」下面側

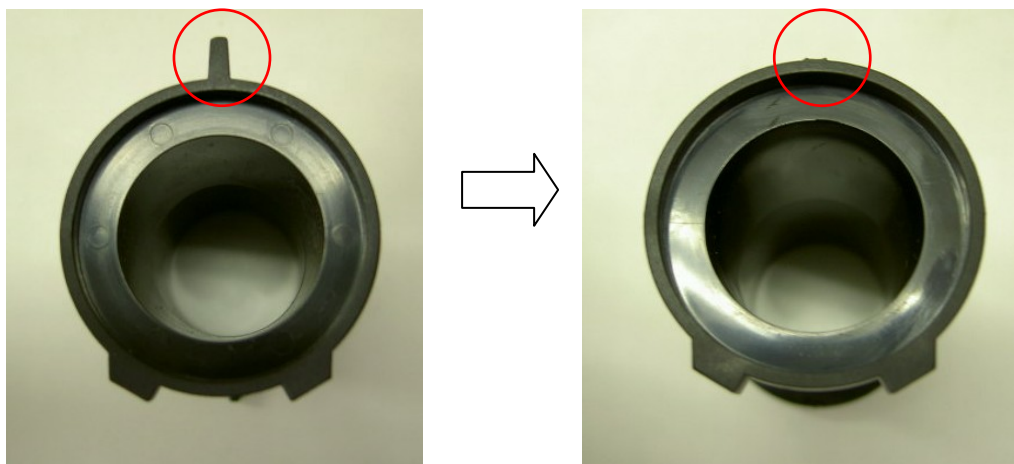

「サスペンションホルダー」 前後面側

- ③ 「サスペンションホルダー」の凸部を「ドーナツ・ラバーリング」の凹部に合わせて嵌め込む。
 (この際、「ドーナツ・ラバーリング A/B」と「サスペンションホルダー」の上下関係に注意すること。)

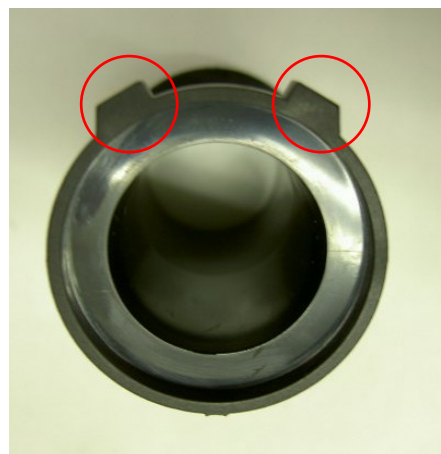

「ドーナツ・ラバーリング」

「サスペンションホルダー」



「ドーナツ・ラバーリング A」 + 「サスペンションホルダー」

- ④ 嵌め込んだ際に「ドーナツ・ラバーリング」のマーカと「サスペンションホルダー」の白線が同一線上に揃ってれば完成。



- ⑤ マイクロホン本体に再び取り付ける。(①とは逆の順番に取り付けること。)





- マイク本体に「新型サスペンションホルダーA s s 'y」を挿入して、付属ねじ (M2×6) で締め込み固定する。

⑥完成



※新ドーナツラバーリングでは (2) ではずしたリングスペーサは不要です。

167-0051 東京都杉並区荻窪 2-8-8

三研マイクロホン株式会社

Tel (03) 3392-6581, Fax (03) 3393-2055

www.sanken-mic.com